


■ SCOPE OF WORK

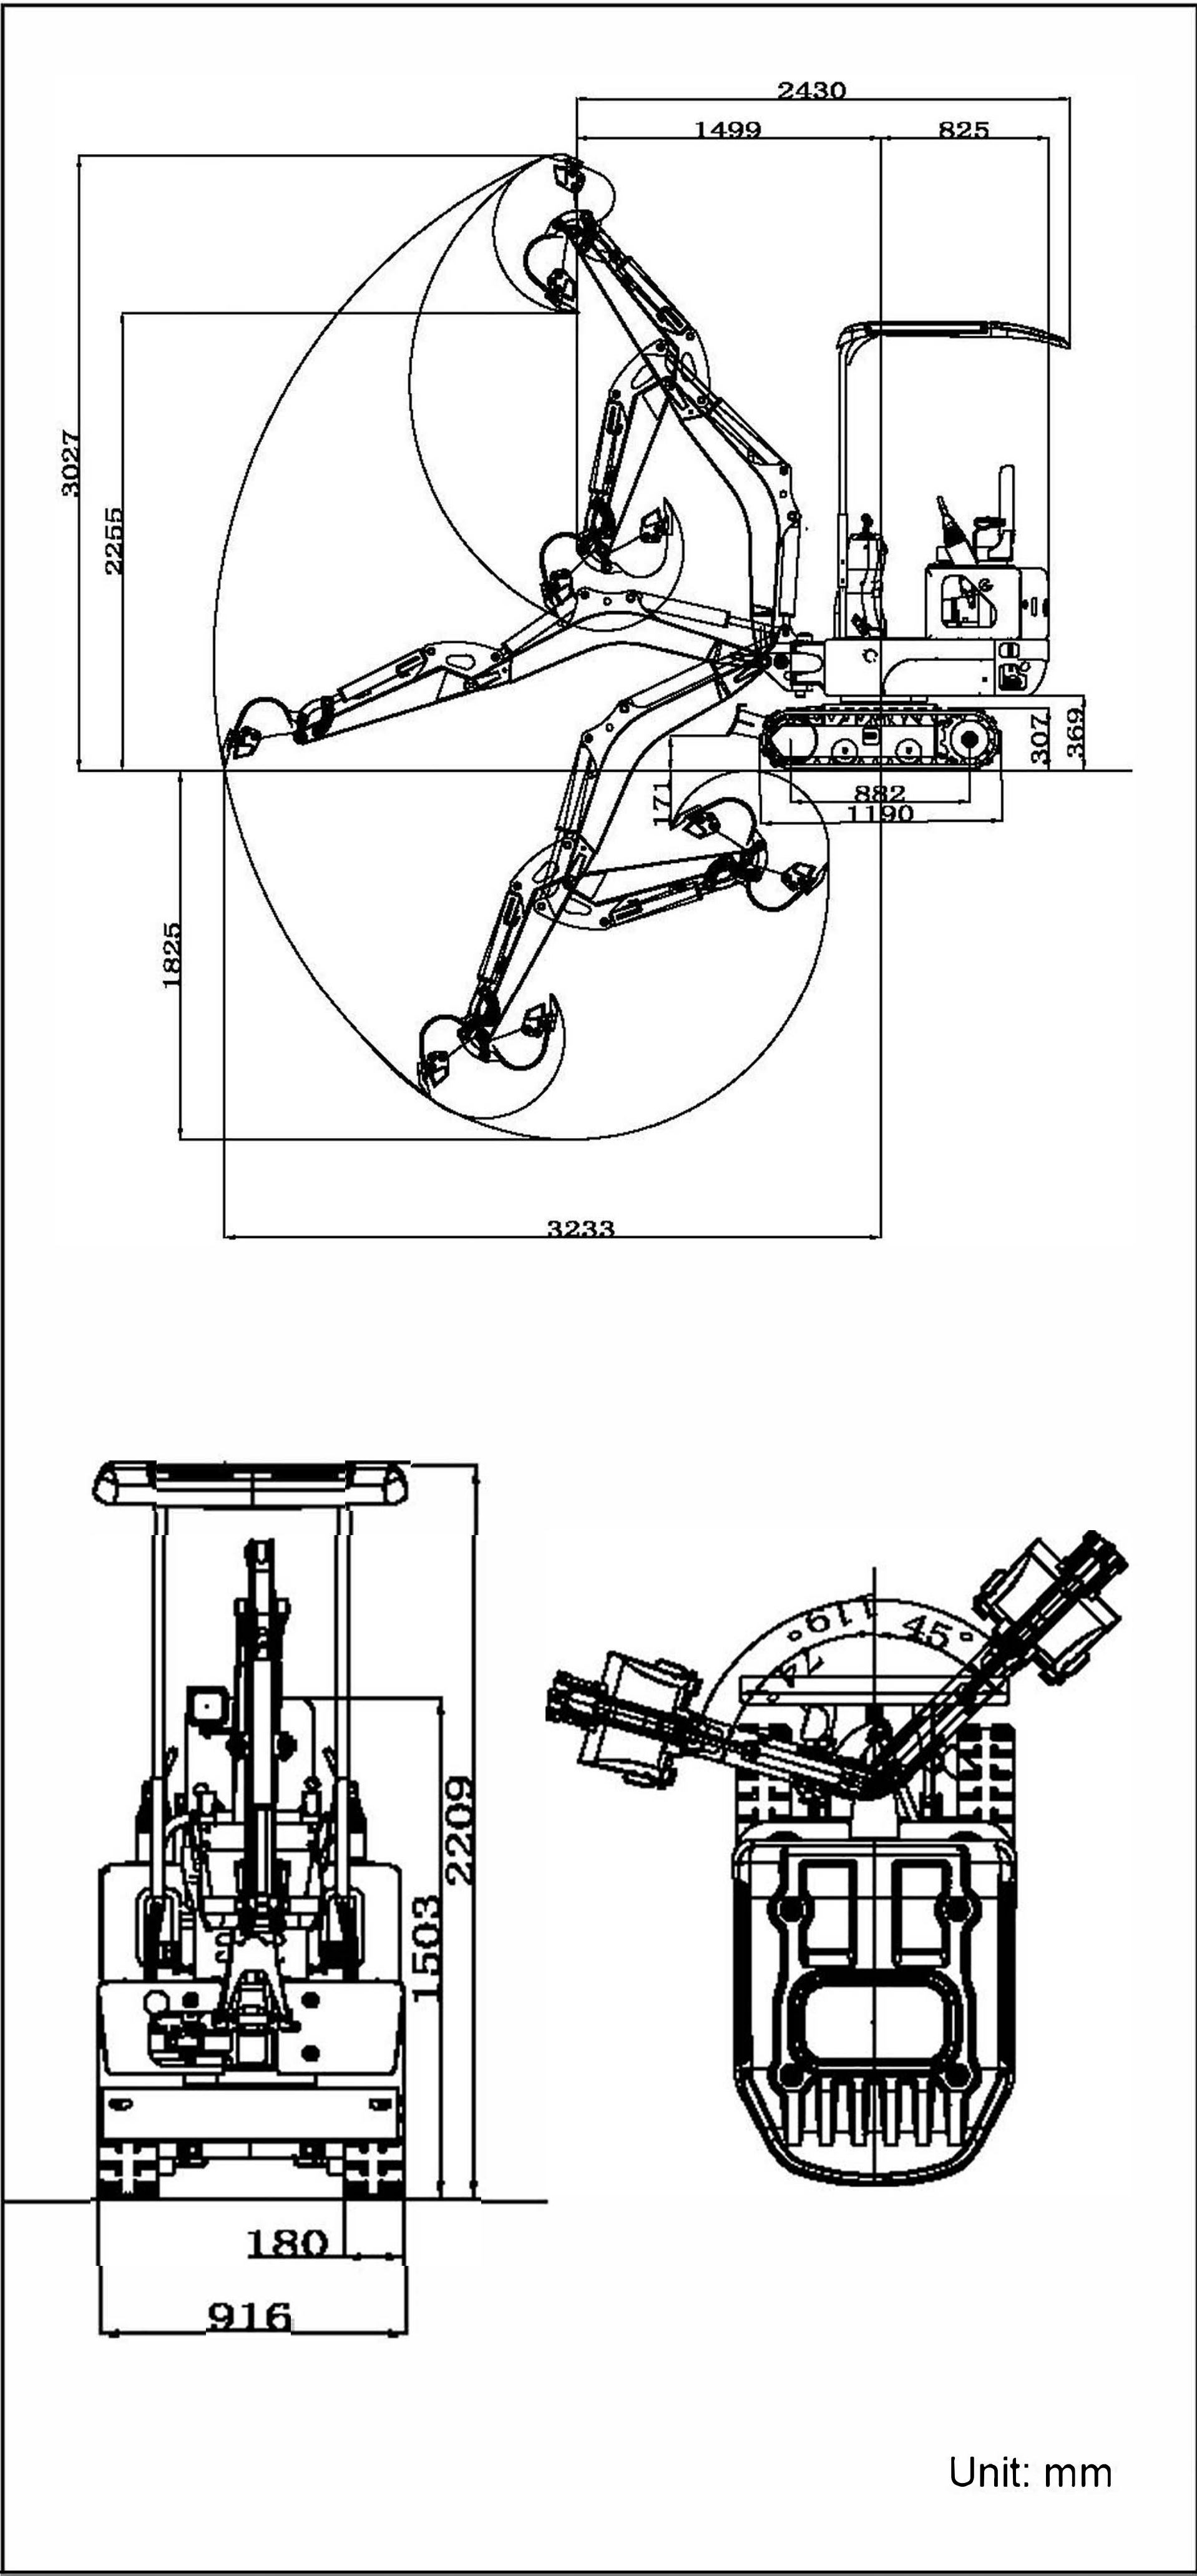

■ SPECIFICATION

	Model	US	R10 ECO
Basic parameters	Рабочий вес машины	2244lb	1018kg
	Вместимость ковша	0.49ft³	0.014m³
	скорость перемещения	0-0.93mph	0-1.5km/h
	градус подъёма	30%	30%
	Давление на грунт	3.7psi	25.53Kpa
	Максимальное усилие копания	9.2kN	9.2kN
	Максимальный радиус копания	127.3in	3233mm
	Максимальная глубина копания	72.2in	1833mm
	Максимальная высота копания,	118.9in	3021mm
	Максимальная высота разгрузки,	88.5in	2247mm
Engine	Максимальный угол отклонения,	121°	121°
	Диапазон выдвигения колеи	35.4-47.2in	900-1200mm
	Марка двигателя	Kubota	Kubota
	Модель двигателя	Z482	Z482
	лошадиные силы	11hp	11,2h.p.
	Максимальная мощность	8.2kw	8.2kw
	Максимальная скорость,	3000rpm	3000rpm
	рабочий объем	0.13gal	0.479L
	Количество цилиндров, способ	2	2
	охлаждения	Water-cooled	Водяное охлаждение
Body	Объем замены моторного масла,	0.4gal	1.5L
	Вид топлива	Diesel	Diesel
	Марка топлива	0/-10	0/-10
	Теоретический расход топлива	0.8-1.2L/h	0.8-1.2L/h
	Транспортная длина	95.7in	2430mm
	Транспортная ширина	35.9in	912mm
	Транспортная высота	86.7in	2201mm
	Дорожный просвет противовеса	14.2in	361mm
	Ширина ковша	11.8in	300mm
	Длина стрелы	58.1in	1477mm
	Длина руки	31.5in	800mm
	Ширина захвата отвала	35.9-47.7in	912-1212mm

■ HYDRAULIC SYSTEM

Тип/модель основного насоса	Gear Pumps 306	Максимальное заданное давление (Мпа)	18MPa
Марка основного насоса	Tianjin Walking/Shengjie	Тип гидравлического двигателя перемещения	WDM-300
Максимальный расход главного насоса (л/мин)	18L/min	Марка туристического мотора	Paiyi
Многоходовой клапан	2+2+5 way multi-way valve	Перемещение двигателя	315ml/r
Марка многоходового клапана	Tengfei	Тип поворотного гидромотора	BM2-315
Номинальное заданное давление (Мпа)	17MPa	Перемещение	315ml/r

- Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и правильно пользуйтесь машиной.
 - При работе всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. (только в соответствии со спецификациями ROPS)
 - если вы эксплуатируете строительную технику массой менее 3 тонн, вы должны пройти "Специальную подготовку по эксплуатации навесных транспортных средств".
- предварительно пройдите курс "Эксплуатация строительной техники". если масса машины составляет 3 тонны и более, вы должны пройти курс "Навыки эксплуатации строительной техники, установленной на транспортном средстве".
- Тпредварительно пройдите курс "Эксплуатация строительной техники". если масса машины составляет 3 тонны и более, вы должны пройти курс "Навыки эксплуатации строительной техники, установленной на транспортном средстве".o prevent breakdowns and accidents, be sure to inspect the machinery regularly.
 - Specific voluntary inspections are required to be carried out by an inspection company registered with the Minister of Health, Labor and Welfare or
- Генеральный директор Бюро инспекции трудовых стандартов.




СВЕРХКОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОПЕРАТОРА МИНИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ-ВСЁ ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В новых ультракомпактных экскаваторах RIPPA есть что-то, что может вам понравиться. Они настолько компактны, что позволяют легко и безопасно работать в труднодоступных местах. Они также имеют улучшенную схему управления* и улучшенные функции комфорта, обеспечивающие эффективную и комфортную работу. А главное, вы можете положиться на эти ультракомпактные экскаваторы RIPPA, которые помогут вам выполнять работу быстро и эффективно.

SIDE LEVER LAYOUT

The control levers of the RIPPA are positioned to the sides of the seat for a better, more relaxed operator working posture and excellent forward visibility.

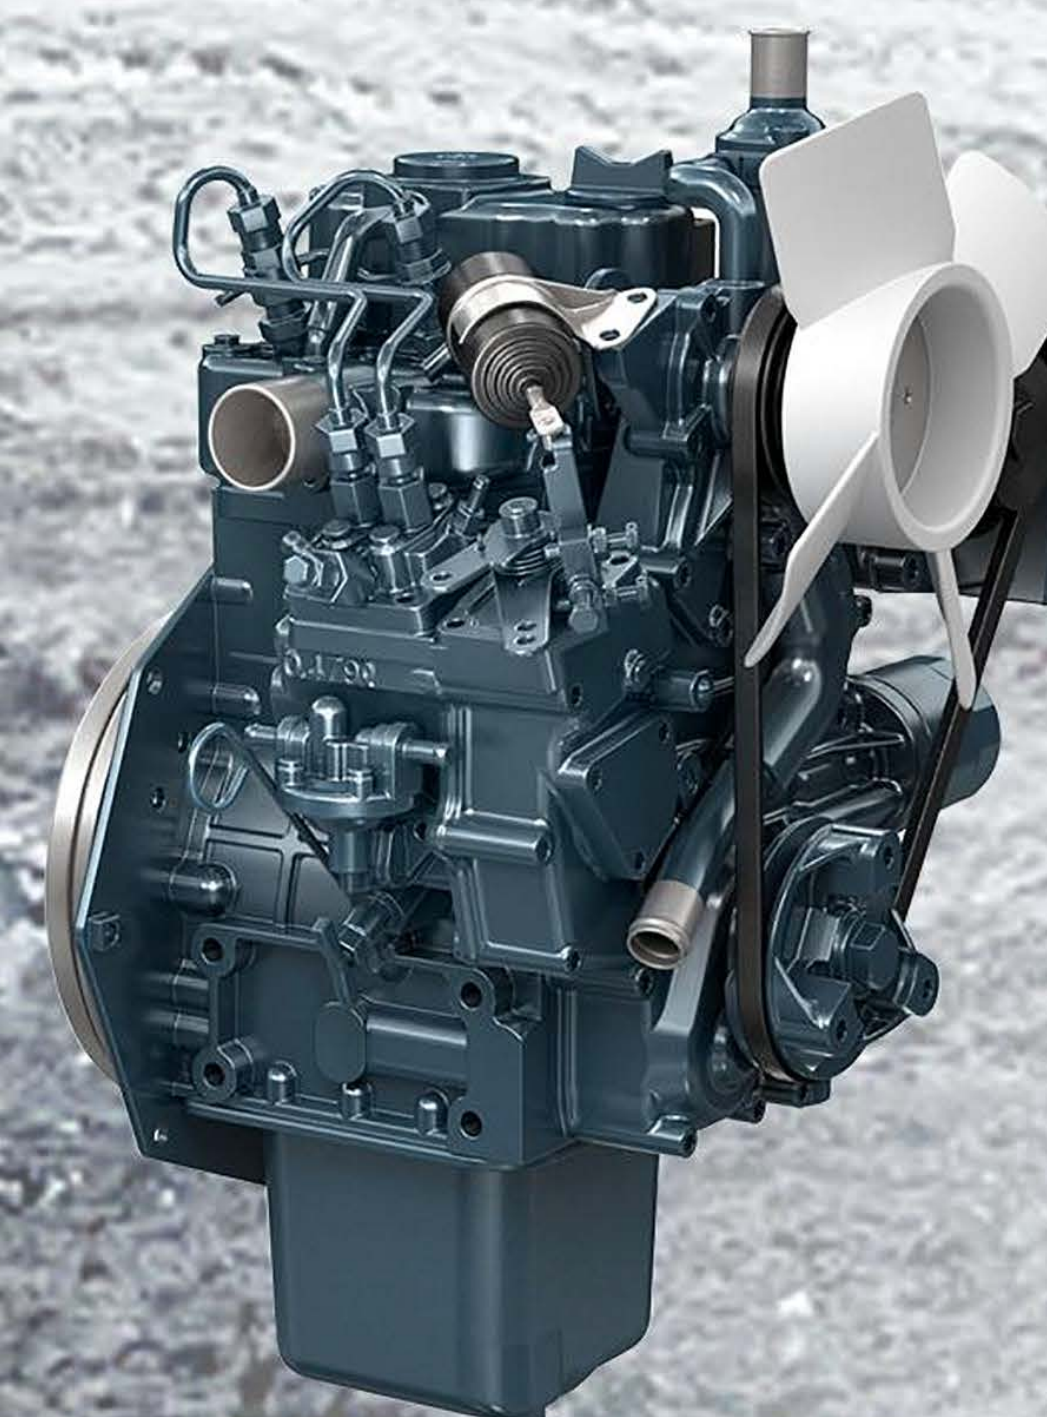

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ RIPPA




Мощность двигателя (z482): 11,2 л.с. (8,2кВт)

Максимальное усилие копания: 9,2 кН


Рабочий вес**: 978 кг

PERFORMANCE / SAFETY

Этот ультракомпактный экскаватор с регулируемой шириной колеи и двухскоростной педалью переключения передач, безопасным запуском двигателя и новым светодиодным рабочим освещением на стреле обеспечивает максимальную производительность и безопасность.

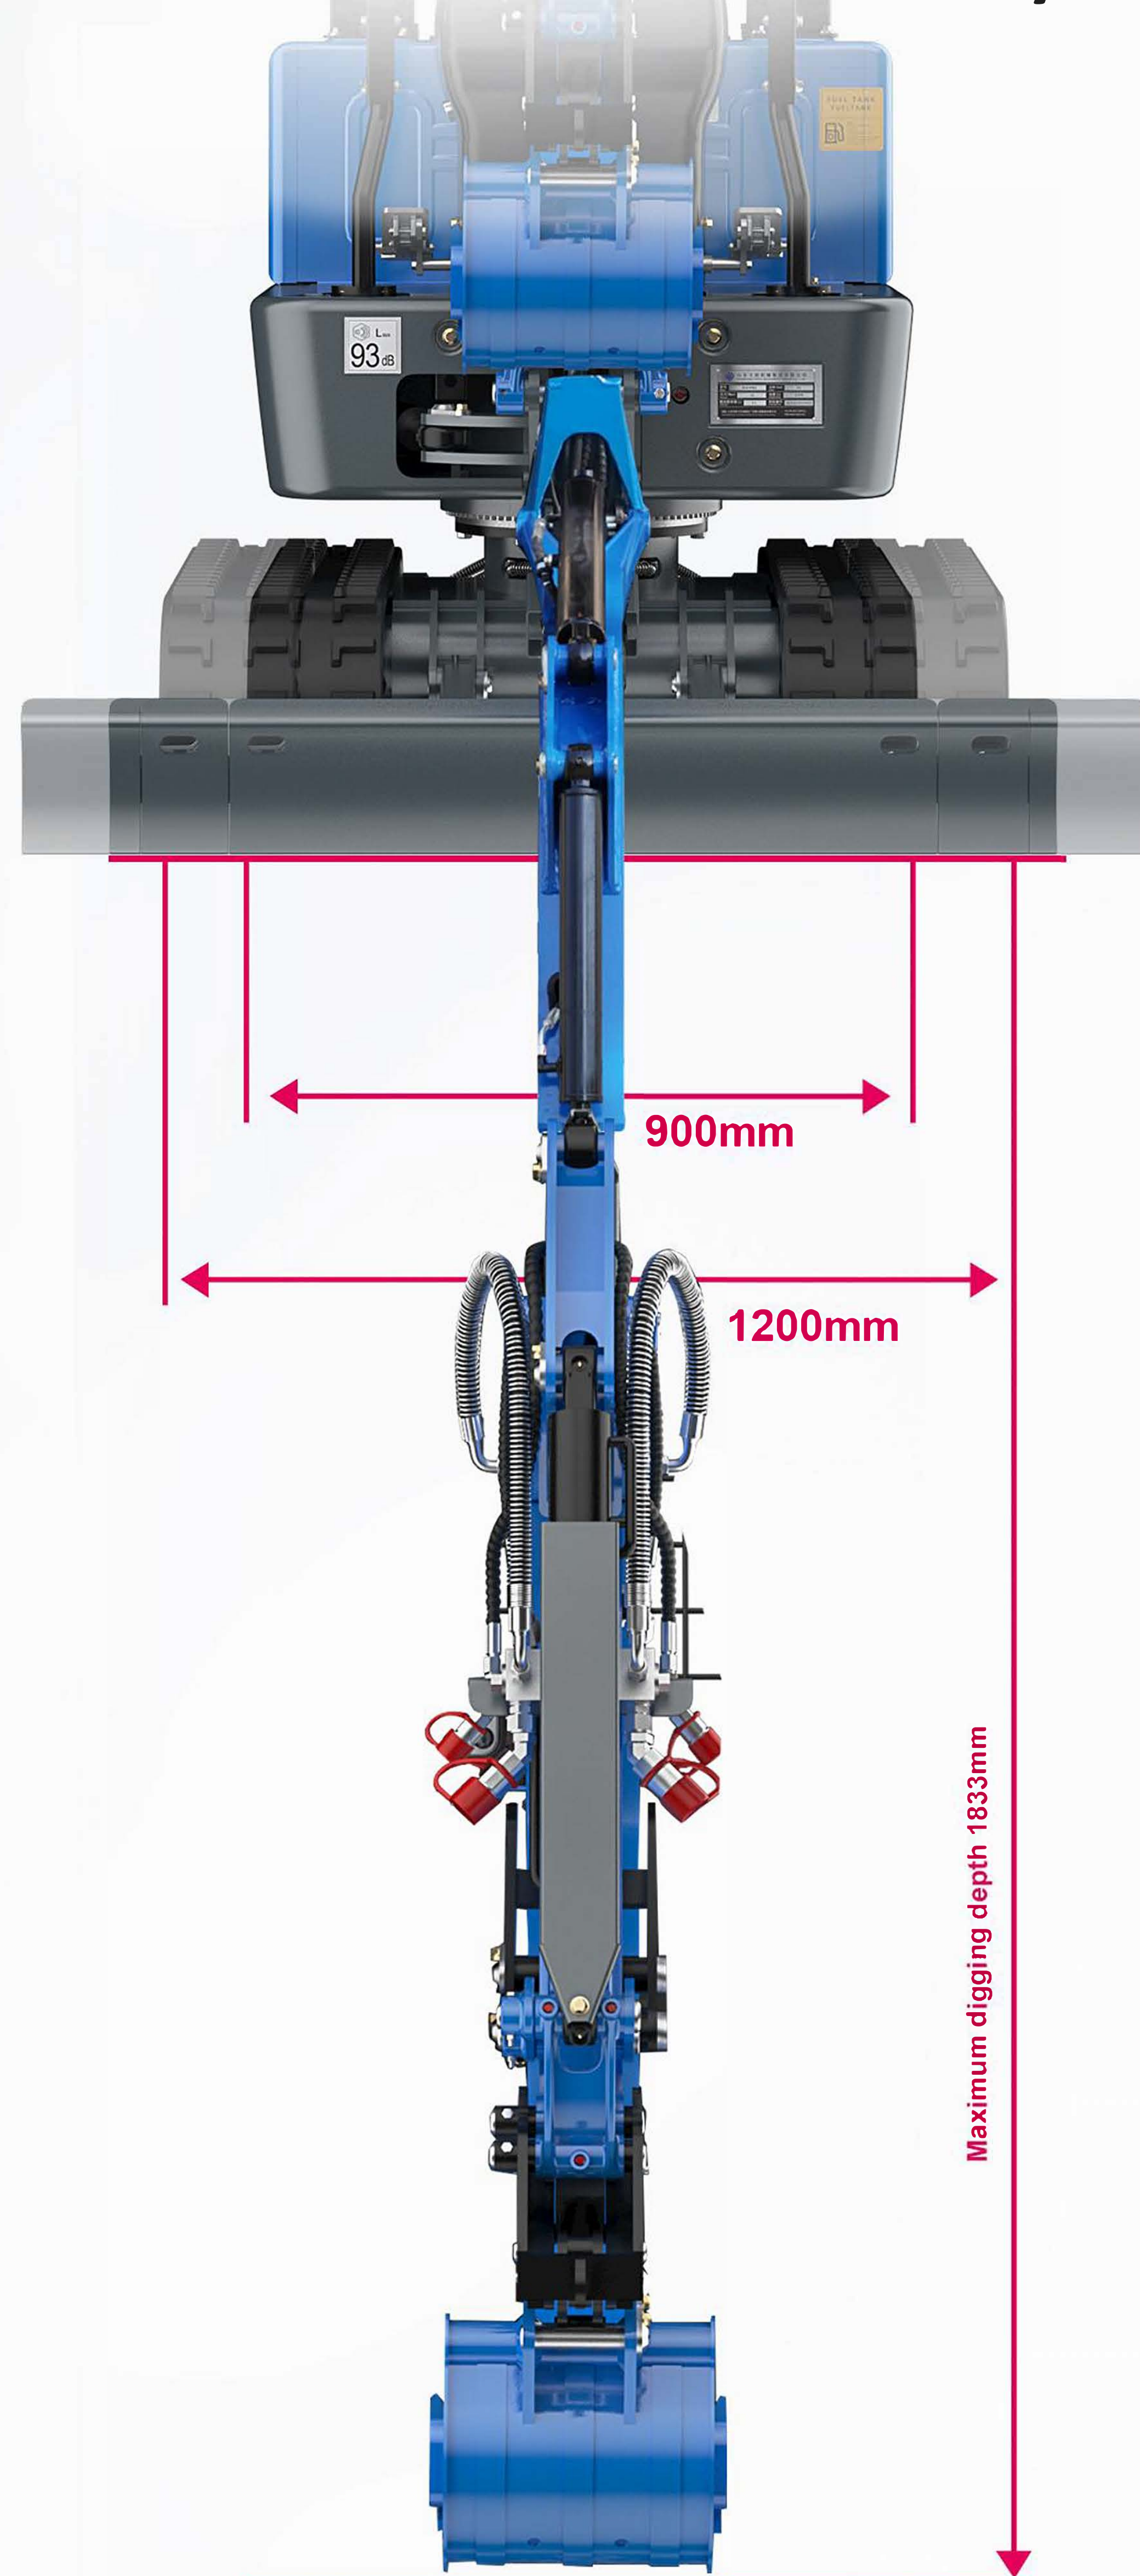

Регулировка ширины колеи
Гидравлическая регулировка ширины колеи R 1 позволяет сузить ее до 900 мм за считанные секунды с помощью простого управления одним рычагом, что позволяет перемещаться в тесных условиях. И наоборот, вы можете полностью расширить ширину колеи до 1200 мм. Система быстрого складывания Its мгновенно приспосабливается к размеру простым нажатием штифта. В опущенном состоянии эти ультракомпактные экскаваторы легко проходят в большинство дверных проемов, обеспечивая доступ внутрь зданий.

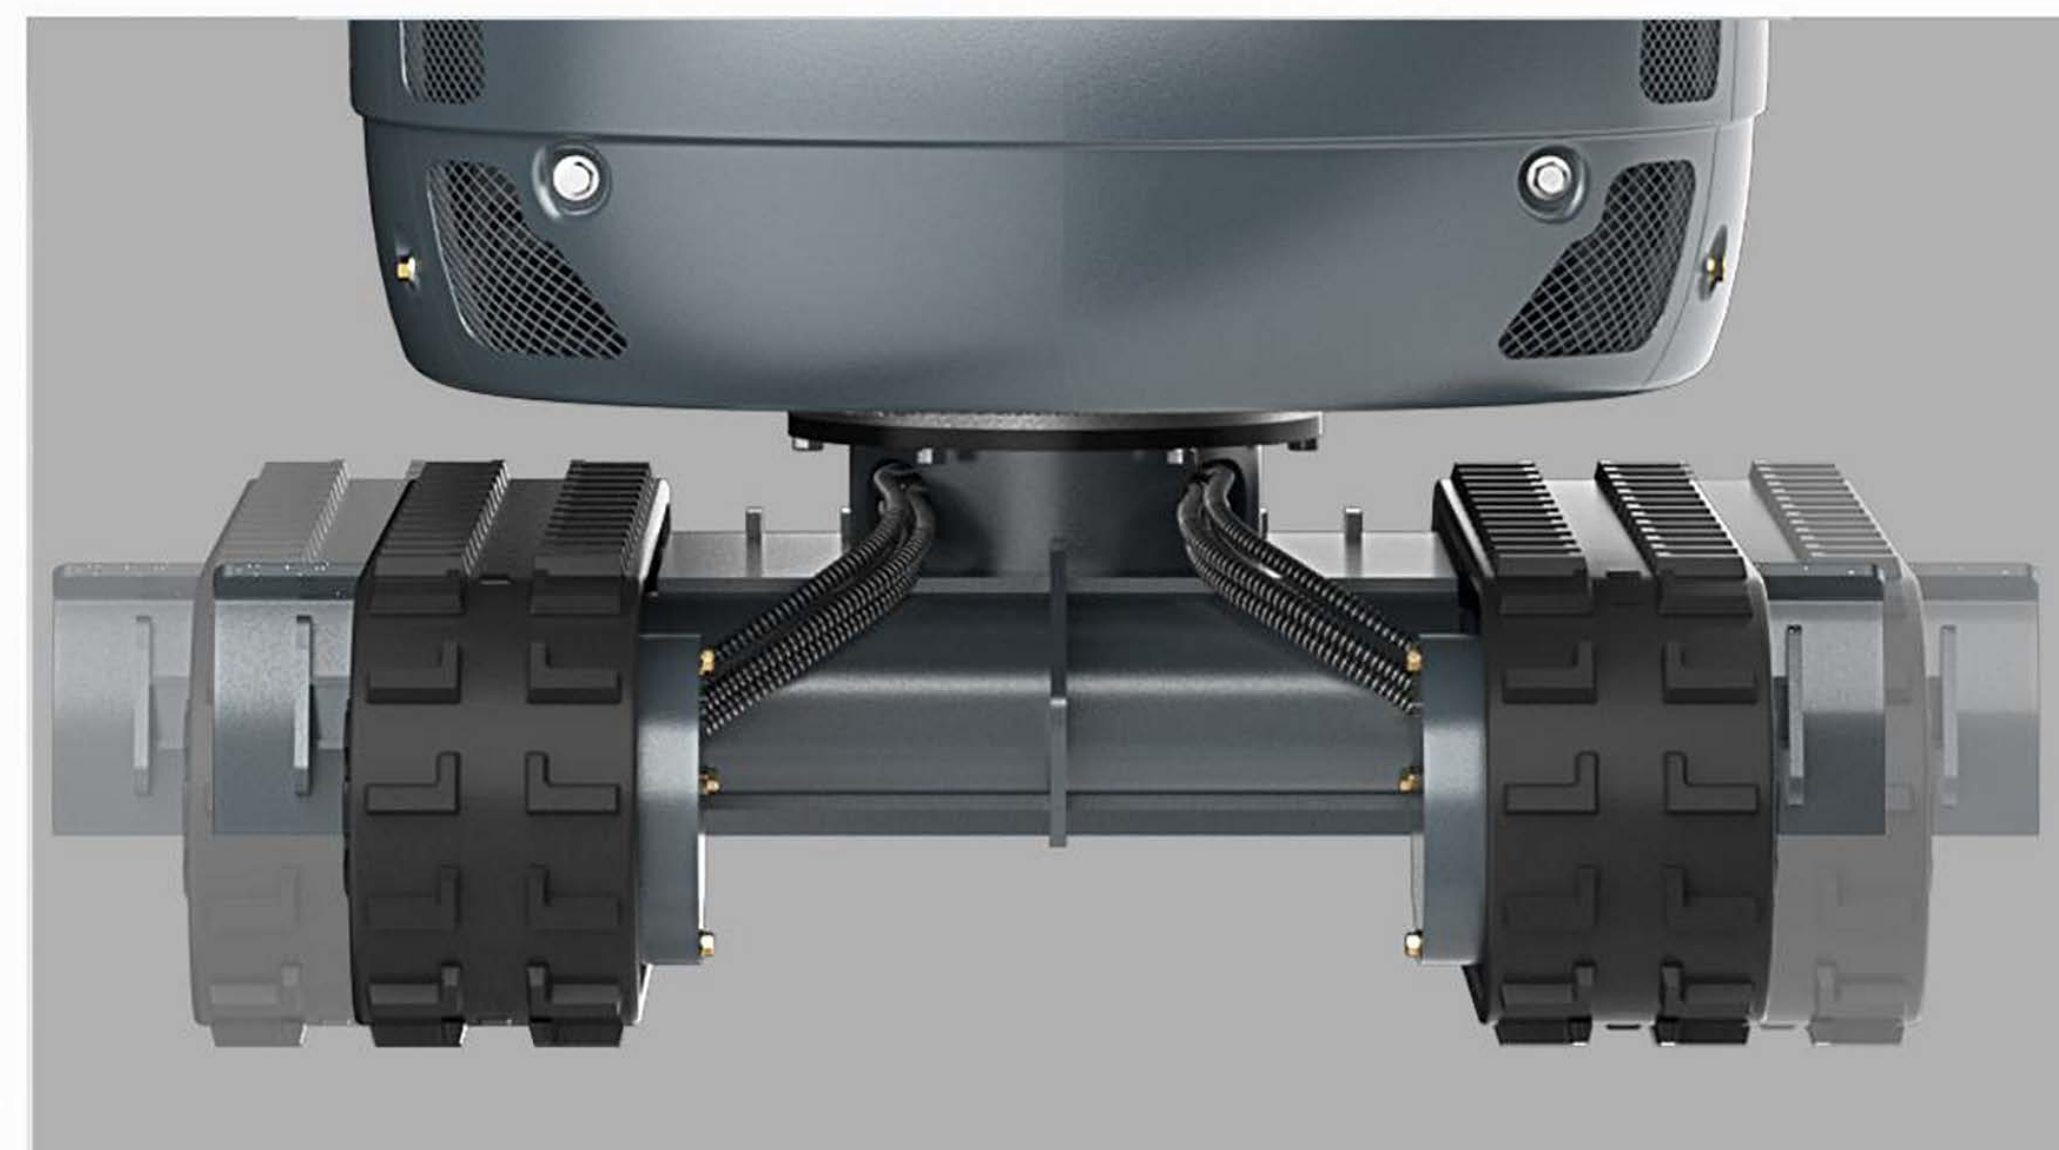

2 Дальность копания

Малолитражный экскаватор отлично справляется с землеройными работами, обладая удивительно широким рабочим диапазоном для такого небольшого экскаватора.




3 Ковш большой емкости

Ковш большой емкости позволяет загружать больше материалов. Ковш прочный и долговечный, что значительно повышает эффективность работы



4 Подъемное отверстие

Обеспечивает удобное перемещение и большее количество точек крепления для транспортировки машины.

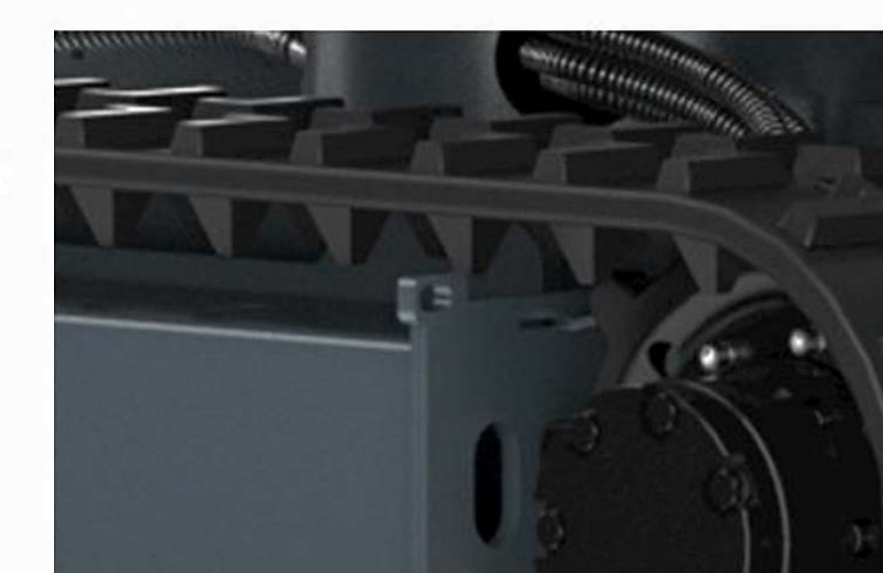

6 Обновление крыши

Повышайте безопасность и избегайте травм от падающих предметов; обеспечивайте четкое зрение ночью или в условиях низкой освещенности для повышения эффективности конструкции; расширяйте поле зрения водителя, уменьшайте количество мест, где он находится, и повышайте безопасность эксплуатации.



6 Ножная педаль

Ножная педаль предназначена для облегчения бокового поворота и выдвижения экскаватора, освобождения рук водителя и повышения эффективности работы.




7 Защитная пластина цилиндра

Эффективно предотвращает удары и царапины от камней, почвы, строительного мусора и т.д. улучшает работу баллона, продлевая срок его службы

8 Четырех ходовой дробильный трубопровод

Четырех ходовой маслопровод для дробления под высоким давлением Sap позволяет выполнять больше операций с вспомогательным оборудованием

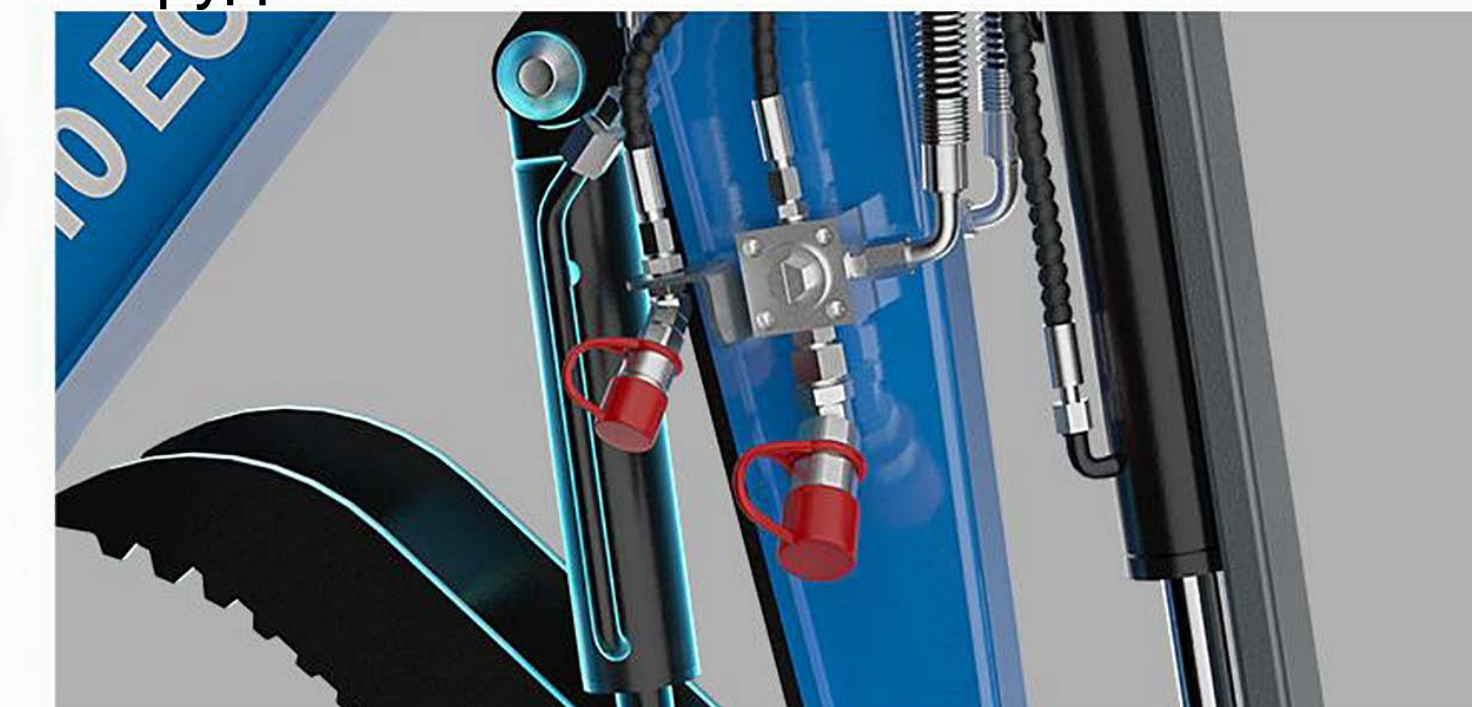

9 Пластиковое покрытие крыши

Пластиковое покрытие навеса более красивое и объемное; по сравнению с железными крышами оно обладает лучшей водонепроницаемостью и высокой коррозионной стойкостью.



Особенность R1 O ESO

Комфортное и безопасное вождение



1 КНОПКА ДЕЙСТВИЯ

Кнопки управления расположены централизованно и лаконично, что удобно для водителя. Они оснащены функциями блокировки и освещения, которые отвечают основным требованиям оператора и значительно повышают эффективность работы



4 ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Объединение рычагов перемещения и управления в единую систему управления позволяет оператору одновременно управлять перемещением экскаватора и его рабочими устройствами, что избавляет от необходимости часто переключать рукоятки управления, упрощая и повышая эффективность работы.

2 переключатель питания

Когда экскаватор не используется или простаивает, оператор может отключить подачу питания на оборудование с помощью выключателя питания, чтобы избежать потери энергии, помочь оборудованию экономить электроэнергию и снизить эксплуатационные расходы



3 УДОБНЫЕ СИДЕНЬЯ

Регулируемое сиденье, эргономично спроектированное для поддержки спины, талии и шеи оператора, снижает усталость, вызванную длительной работой



5 приборная панель

Функциональная зона централизована, а приборная панель настроена таким образом, чтобы оператор мог контролировать основное состояние автомобиля в режиме реального времени.




Особенность R1 O ESO

SERVICE

Открывающийся сзади капот обеспечивает легкий доступ к двигателю, а техническое обслуживание упрощается благодаря удобному расположению и защите гидравлического сервисного отверстия.

КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ

Сиденье оператора на капоте, открывающееся назад, приподнимается, открывая большую часть двигателя, что облегчает доступ к компонентам

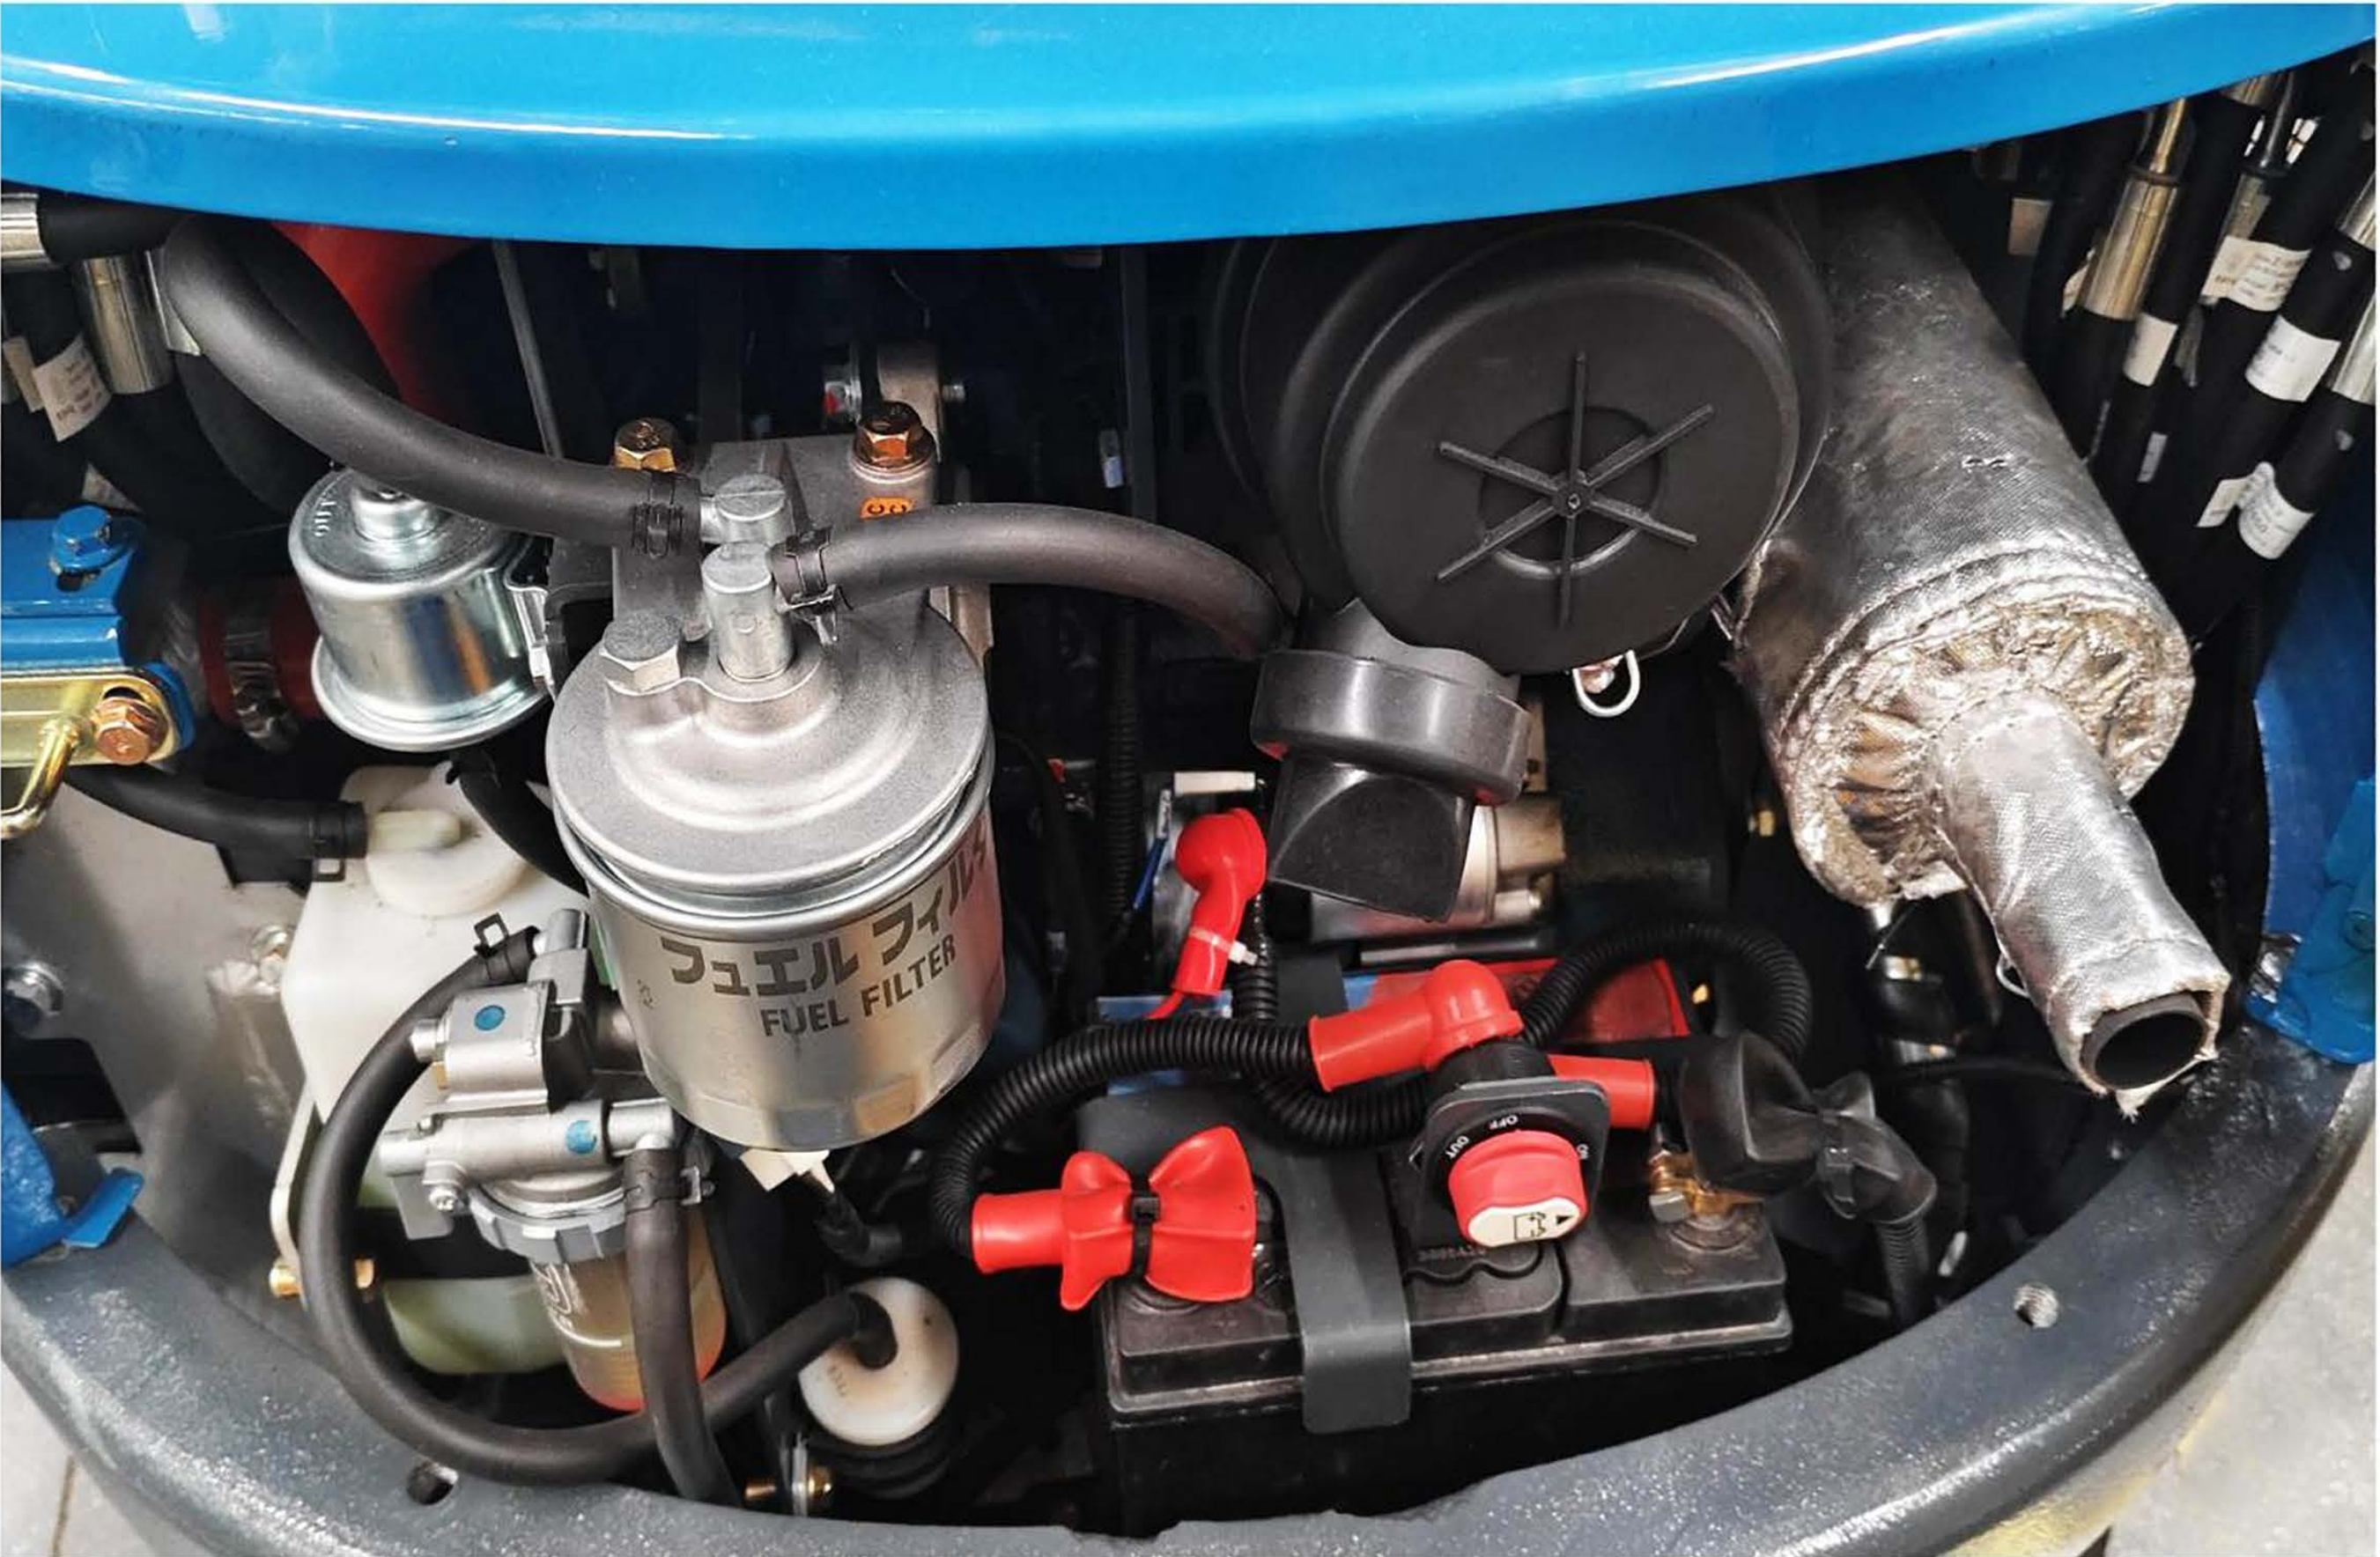

безопасность

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

Когда машина работает или движется, мигающая сигнальная лампа будет напоминать людям на строительной площадке о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и не допускать попадания в опасные зоны по ошибке.



РЕКОМЕНДАЦИИ
ОСОБЕННОСТИ

Заостренная насадка для смазывания облегчает смазывание маслом, благодаря защите от перегрузки экскаватору нелегко повредить насадку для смазывания во время работы, а U-образный упор облегчает очистку от грязи.



ВСТРОЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Защитный кожух полностью покрыт теплоизоляционным материалом, чтобы улучшить эффект теплоизоляции и избежать слишком высокой температуры тела, которая может привести к ожогам.

МАСЛЯННЫЙ КОНТУР
обслуживание

Крышка, устанавливаемая вручную, специально установлена на ножной педали, чтобы при проверке масляного контура и магистрали она была удобной и эффективной, что обеспечивает большое удобство при последующем техническом обслуживании и проверке.



ПРОТИВОВЕС

Противовес экскаватора не только обеспечивает безопасность эксплуатации, уравновешивая крутящий момент и повышая надежность, но также прямо или косвенно повышает эффективность работы, защищает механическую конструкцию и увеличивает производительность, что является незаменимым и важным компонентом экскаватора для обеспечения эффективной, безопасной и многофункциональной работы. операции.



> WE ARE RIPPA

Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd. расположена в шестом промышленном парке зоны высоких технологий Цзинин, провинция Шаньдун. It является государственным высокотехнологичным предприятием с правами на импорт и экспорт.

Энергичные и предприимчивые сотрудники компании постоянно создают легенду и славу rippa!



Shandong Rippa Machinery Group Co., Ltd.

Address: No. 39, Guang'an Road, Liuxing Sub-district Office, High-tech Zone, Jining City, Shandong Province.

Some specifications are based on engineering measurements and may differ from actual conditions. Specifications are for comparison purposes only and are subject to change without notice. Specifications of individual Rippa devices may vary due to normal variations in design, manufacturing, operating conditions and other factors. Some images of Rippa devices are not limited to standard packages.



www.rippa.com